



**Strada met kabel**  
Type B (met paalhouder)

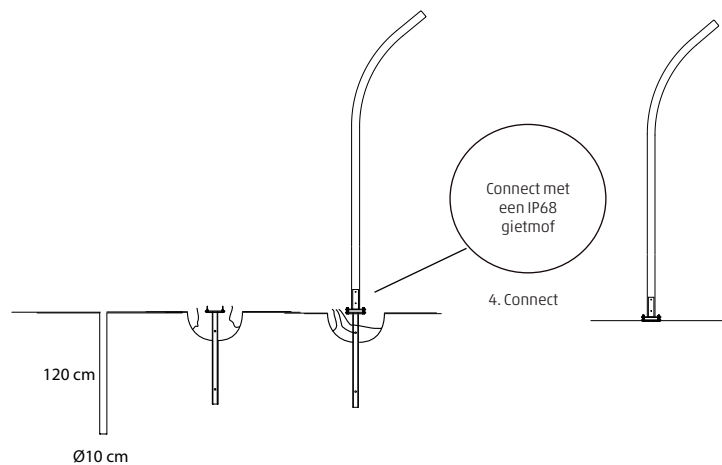

- |   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <p>1. Boren</p> <p>Boor of graaf gaten in de grond.</p> | <p>2. Graven</p> <p>Zet de paalhouder in het gat.</p> <p>Graaf uit tot 40cm diep.</p> <p>Leg de grondkabels aan.</p> <p>!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!</p> | <p>3. Plaatsen</p> <p>Voer de kabel door de paalhouder.</p> <p>Zet de Strada op de paalhouder.</p> | <p>4. Connect</p> <p>Connect met een IP68 gietmof</p> | <p>5. Afwerken</p> <p>Zet de paal recht met behulp van een waterpas.</p> <p>Dicht het gat in de grond.</p> |
|---|---|--|---|--|

**Strada zonder kabel**  
Type B (met paalhouder)

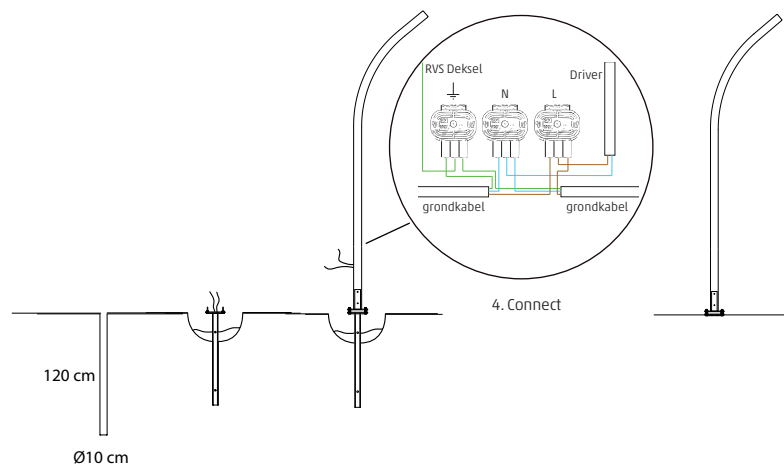

- |   |   |   |                                     |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| <p>1. Boren</p> <p>Boor of graaf gaten in de grond.</p> | <p>2. Graven</p> <p>Zet de paalhouder in het gat.</p> <p>Graaf uit tot 40cm diep.</p> <p>Leg de grondkabels aan en voer de door de paalhouder.</p> <p>!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!</p> | <p>3. Plaatsen</p> <p>Voer de kabels door de Strato.</p> <p>Zet de Strada op de paalhouder.</p> | <p>4. Connect</p> <p>4. Connect</p> | <p>5. Afwerken</p> <p>Zet de paal recht met behulp van een waterpas.</p> <p>Dicht het gat in de grond.</p> |
|---|---|---|-------------------------------------|--|

timber**lab**  
natural outdoor solutions

**Handleiding Strada**



## Volg deze handleiding voor een veilige installatie.

### algemeen

- Volg deze plaatsing handleiding voor een veilige installatie.
- Installatie en aansluiten van het verlichtingsarmatuur dient te geschieden door een erkend installateur
- Schakel netvoeding uit voor aanvang installatie werkzaamheden!
- TimberLab is niet verantwoordelijke voor aanpassingen of modificaties aan het armatuur
- Het armatuur is niet dimbaar!
- De aarde wordt (is) aangesloten aan de RVS deksel
- Voor het aanvullen rondom de mast (Type A) adviseren wij geen gebruik te maken van een betonmortel. Indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype, kan een stabilisatie zand worden toegepast.
- Voor het aanvullen rondom de paalhouder (Type B) kan indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype kan een stabilisatie zand of betonmortel worden toegepast. Tevens is het mogelijk de paalhouder machinaal de bodem in te drukken. (Hiermee vervalt stap 1)

### Onderhoudsadvies

Het hout behoeft geen onderhoud. Na verloop van tijd zal het hout op een natuurlijke manier vergrijzen. Indien voor een behandeling gekozen wordt moet altijd een vocht regulerende oppervlaktebehandeling worden toegepast. Vraag hiervoor om een advies bij uw leverancier!  
Indien gewenst kan de ledmodule met een zachte borstel worden afgenomen.

### Garantie


Op het product is een garantie termijn van twee jaar van toepassing. Hout is een natuurproduct. Dit hout is, tenzij anders nadrukkelijk staat vermeld, vers, niet gedroogd, eventueel bezaagd en of geschaafd. Verder geen houtbewerking aan uitgevoerd. Er is altijd kans op krom trekken en/of (droogte)scheuren van het hout. Hier kan sprake van zijn bij levering of later gebeuren. Dit valt niet onder een productiefout maar is een natuurlijke eigenschap van het hout. Er is geen garantie hiervoor van toepassing.

Artikelnummer	EAN Nummer	IP Klasse	Spanning	Vermogen	Lumen output	Kleurtemperatuur	Opmerkingen
			VAC	W	lm	K	
600701	8718969331593	55	230	18	2.150	3.000	Type A
600702	8718969331609	55	230	18	2.300	4.000	Type A
600703	8718969331616	55	230	18	2.350	5.000	Type A
600704	8718969331623	55	230	18	2.150	3.000	Type B
600705	8718969331630	55	230	18	2.300	4.000	Type B
600706	8718969331647	55	230	18	2.350	5.000	Type B

06/01/18



### Strada met kabel Type A

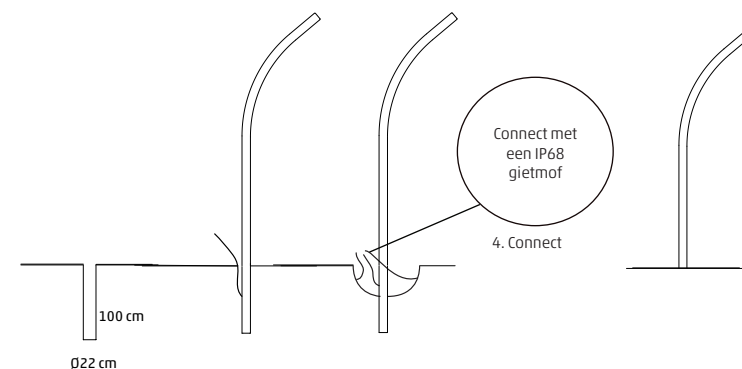

1. Boren

Boor of graaf gaten in de grond.

2. Plaatsen

Zet de Strada in het gat.


3. Graven

Graaf uit tot 40cm diep.  
Leg de grondkabels aan.  
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!

5. Afwerken

Zet de paal recht met behulp van een waterpas.  
Dicht het gat in de grond.

### Strada zonder kabel Type A

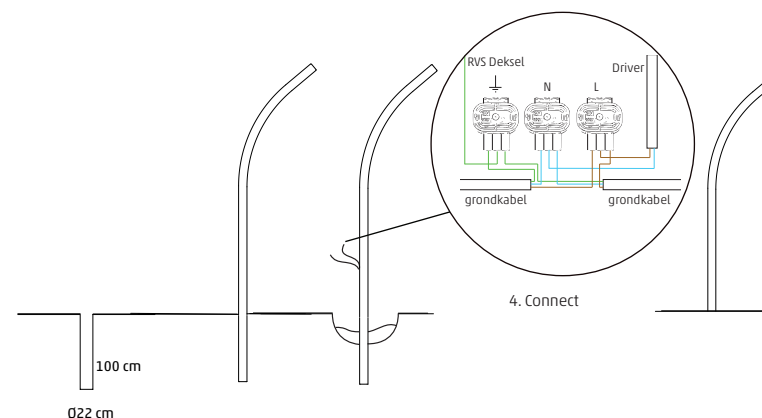

1. Boren

Boor of graaf gaten in de grond.

2. Plaatsen

Zet de Strada in het gat.

3. Graaf

Leg de grondkabels aan.  
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!

Voer de kabels door de Strada

5. Afwerken

Zet de paal recht met behulp van een waterpas.  
Dicht het gat in de grond.